

取扱説明書·料理集

保証書付 (保証書は裏表紙に付いています。) カンタンご使用ガイド別添付

日立 IH ジャー炊飯器 家庭用

型式 RZ-JD10J

(1.0Lタイプ)

型式 RZ-JD18J

(1.8Lタイプ)

このたびは日立[IH] ジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンで使用ガイドとともに 大切に保存してください。

この説明書では、RZ-JD10Jを例に説明をしています。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、 正しくお使いください。



RZ-JD10J

圧力 極上炊き

黑厚鉄釜

日立【IH」ジャー炊飯器

もくじ

る法田の前に

ご注意内容などをよく お読みになり、お使い



ください。

圧力式炊飯器だから

ふたの操作は 確実に

- ●炊飯前後、ふたを閉め るのに重く感じること があります。ゆっくり カチッと音がするまで 確実に閉めてください。
- ●炊飯後、ふたが開くの に少し時間がかかるこ とがあります。

炊飯中に ふたを開けない

●炊飯中にふたを開けな いでください。 (やけどのおそれ)

水加減は 水位目盛を守って

●水位目盛より多めに水 加減すると、圧力を抜 くときにふきこぼれる 場合があります。 水位目盛を守ってくだ さい。

炊飯中に 勢いよく蒸気が出ます

- ●蒸気を閉じ込めて、圧力 をかけるため、圧力を抜 くときに勢いよく蒸気が 出ます。炊飯中は蒸気口 に手や顔を近づけないで ください。
- ●壁や家具に蒸気が当たら ないように設置してくだ さい。

圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



PSマーク

経済産業省が定めた圧力 がまの安全基準に適合し ていることを示します。



製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記 載の炊飯以外の用途に使わないでください。

SGマーク

特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記 載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓 4 ●安全上のご注意 6 ●現在時刻の合わせかた 10 ●メロディー音の切り替えかた 11 次飯、保温をする 2 ●炊飯の準備 (おいしく炊く準備のポイント) 12 ●すぐ炊飯をする (白米、無洗米の炊飯) 14 ●すぐ炊飯をする (白米、無洗米の炊飯) 14 ●すぐ炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる) 18 ●浸し炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる) 18 ●浸し炊飯をする (お米を浸してから炊く) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする (おいしく保温するポイント) 20 帰温できるごはんできないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする 22 「蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 が困りのときは (炊飯について/保温について/予約炊飯について/情電について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/流たについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	して使用の削に	
 ●現在時刻の合わせかた ●メロディー音の切り替えかた り大飯、保温をする ●炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント) ●すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯) ●すぐ炊飯をする (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) ●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる) ●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く) ●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント) 保温できるごはん・できないごはん/保温中での「保温]」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れをする ●お手入れをする ●お手入れをする ●がま入れをする ●がまたが、また/収気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは ●欠飲飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは ●が飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは ●が飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは (炊飯について/保温について/予約炊飯について/停電について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/液晶について/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 		
●メロディー音の切り替えかた 11 炊飯、保温をする 12 ●女ぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯) 14 ●すぐ炊飯をする 16 (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) 18 ●矛約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント)・保温できるごはん・できないごはん/保温やでの「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには 20 お手入れをする ●お手入れをする 22 (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) 26 ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 か飯自後のふた加熱板のつゆが気になるときは 27 (炊飯について/保温について/外がまのフッ素被膜について/停電について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/流たについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37		
次飯、保温をする ●炊飯の準備 (おいしく炊く準備のポイント) 12 ●すぐ炊飯をする (白米、無洗米の炊飯) 14 ●すぐ炊飯をする (白米、無洗米の炊飯) 16 (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) 18 ●浸し炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる) 18 ●浸し炊飯をする (お米を浸してから炊く) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする (おいしく保温するポイント) 20 帰湿できるごはんできないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャッブ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 が飯自後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 「炊飯について/保温について/予約炊飯について/育について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/流たについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	●現在時刻の合わせかた	10
 ◆炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント) 12 ●すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯) 14 ●すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯) 16 (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) 18 ●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる) 18 ●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント) 20 保温できるごはんできないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャッブ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 か困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/管電について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 	●メロディー音の切り替えかた	11
●すぐ炊飯をする (白米、無洗米の炊飯) 14 ●すぐ炊飯をする 16 (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) ●予約炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる) 18 ●浸し炊飯をする (お米を浸してから炊く) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする (おいしく保温するポイント) 20 保温できるごはんできないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 *** *** *** ** ** ** ** ** **	炊飯、保温をする	
 ●すぐ炊飯をする (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) ●予約炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる) 18 ●浸し炊飯をする (お米を浸してから炊く) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする (おいしく保温するポイント) 20 保温できるごはんできないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気ロ・排気ロ/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 が困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/永たについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 	●炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)	12
 (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) ●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)	●すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)	14
 予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)	●すぐ炊飯をする ····································	16
 ●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く) 19 ●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント) 20 保温できるごはん・できないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 か飲直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/流たについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 	(発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)	
 ●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント)…保温できるではん・できないではん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/保温中のではんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ	●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)	18
保温できるではん・できないではん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/ 保温中のではんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは ●お困りのときは ●お困りのときは ●お困りのときは ※対理集 33~37	●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)	19
保温中のではんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには お手入れをする ●お手入れ のお手入れ (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは の炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは ②6 お困りのときは のお困りのときは のお困りのときな のおしていて のないなどもないな のないなどもないないなどもないないないないないないないないないないないないないない	●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント)…	20
 お手入れをする ●お手入れ 22 (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 	保温できるごはん・できないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/	
 お手入れ (蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ○においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 	保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには	
(蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	お手入れをする	
フック部/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ふた加熱板・ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは ●お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	●お手入れ ····································	22
ふたパッキン/調圧弁/安全弁/フィルター) ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	(蒸気キャップ/本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/温度センサー/	
 ●においが気になるときは 26 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 		
 ●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは 26 お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37 		
お困りのときは 27 (炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/ 液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37		
●お困りのときは	●炊飯直後のふた加熱板のつゆが気になるときは	26
(炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/ 液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	お困りのときは	
液晶操作について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	●お困りのときは	27
ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 料理集 33~37	(炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/	
料理集 33~37		
	ふたについて/本体とふたのすき間についてなど) 	
仕様/お米の量と標準水量 38	料理集	33~37
	仕様/お米の量と標準水量	38

39

裏表紙


保証とアフターサービス

ご相談窓口

保証書

各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓



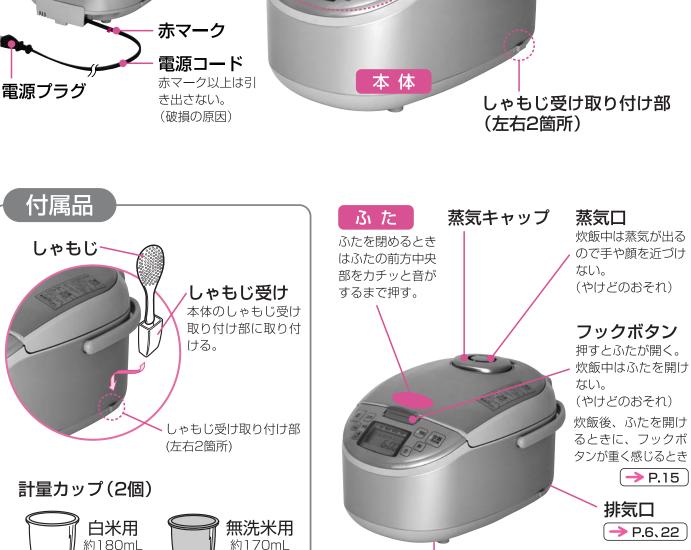


(約1合)

(グリーン)

■ → P.○○ の数字は主な説明のあるページです。

操作部

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

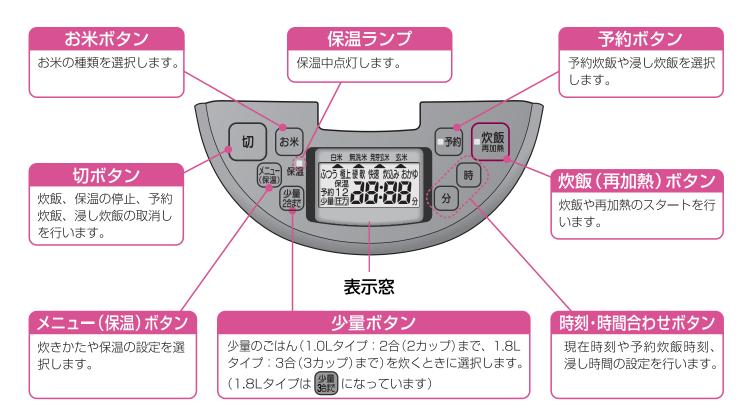

凸マーク

炊飯 (再加熱) ボタンに 「♀」、切ボタンに 「━━」 の凸部をつけて目の不自由な方に配慮してあります。

表示窓

を表示します。

します。

表示します。

吸気口(→ P.6、22)

保温表示

「保温1」か「保温2」の文字の

点灯で、選択した保温の設定


予約炊飯表示

「予約1 |か「予約2 |の文字の

点灯で、選択した予約を表示

少量炊飯表示

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

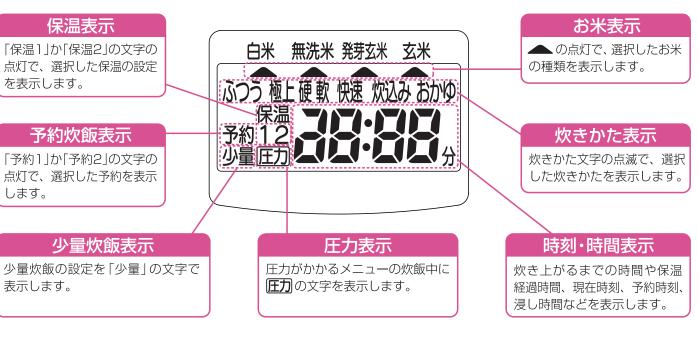

4

(約1合)

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

/ 注意

この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

⚠警告

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く





●改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない



●ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない



●本体や電源コードを水につけたり、水をかけたりしない

本体を水のあるところに置かない




- ●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、 はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



●異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする
- ・いつもより異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・自動的に切れないときがある

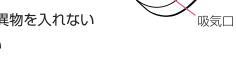

- ・モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
- ・運転中に異常に音がする
- ・水漏れする
- ・その他の異常・故障がある

⚠警告

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



●蒸気キャップを取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)



●炊飯の前にふた加熱板とプレートをはずして調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する

また、フィルターを忘れずに取り付ける

(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → P.13



- ◎ボールが動くか
- 安全弁●目詰まりしていないか
- ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める

ふたの前方 **-**中央部を押す



●フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す

ふたフック部 一 米粒などが付いて いないか確認する

フィルター

安全弁



本体フック部 米粒などが詰まって いないか確認する





食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- ●炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している <u>圧力</u>の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。



高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- ●圧力炊飯中(<u>圧力</u>の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。
- ●蒸気口に手や顔を近づけない 炊飯中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児に触れ させないように注意してください。
- ●炊飯中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない



安全上のご注意っづき

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●内がまの「これ以上入れない」の線以上に 水を入れない



これ以上入れない 分 炊飯時 調理時 $\frac{-1}{0.5}$

水を入れない この炊飯器に は調理機能が ないため使用

しません。

この線以上に

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない 次のような料理には使わない
 - ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ料理
- ●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理●多量の油を入れる料理
- ⑤「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理◎ ジャムなど泡立つ料理
- ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った料理はしない

/ 注意

こんなところで使わない



- ●水のかかるところや、火気の近く (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●荷重強度が不足しているスライド式 テーブルの上では使わない (テーブルが破損して本体が落ちて、けが ややけどの原因)
- ●吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、アルミ 箔の上


(過熱・やけどの原因)

- ●壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使 うときは、中に蒸気がこもらないようにする (結露で、壁や家具の変色・変形の原因)
- ●ふたが完全に開かない場所 (ふた加熱板に触れたり、熱いしずくがたれて、やけ どの原因)

電源プラグの取り扱い



●使用時以外は電源プラグをコンセン トから抜く

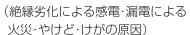



●電源プラグを抜くときや、巻き取る ときは電源コードを持たずに電源 プラグを持つ

(けが・火災の原因)

/|注意

やけどを防ぐために



- ●お手入れは、電源プラグを抜き、本 体が冷めてから行う (やけどの原因)
- ●ふた加熱板は冷めてからはずす
- ●ふたを完全に開けてからごはんを よそう

(熱いしずくがたれるおそれ)



接触禁止

●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、蒸気キャップなどの高温部 に触れない



- ●本体を持ち運ぶときはフックボタン に触れない
- (ふたが開くおそれ)

与えることがあるため)

●炊飯中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



- ●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)
- ●本体内側に金属性 の小物やアルミ箔 などが入ったまま 使わない

(過熱・火災の原因)

本体内侧





●心臓用のペースメーカーをご使用の 場合は、本製品の使用にあたって、 医師とよくご相談ください (本製品の動作がペースメーカーに影響を



●磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券など 磁気の記憶が消えるおそれ)

お願い

故障や誤動作を防ぐために

- ●空だきはしない (過熱の原因)
- ●異物が付いたまま使わない 特に右図の部分はきれいにする (故障やうまく炊けない原因)

内がまのツバ部や 底の部分



温度センサー


内がまのツバ部が あたる部分

- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない (変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)
- ●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)
- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください



現在時刻の合わせかた

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- ●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

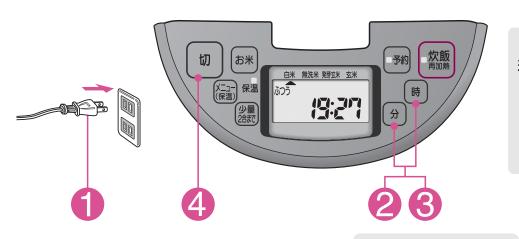

電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう 極上 硬軟 快速 炊込み おかゆ

例) 「19:27」を「20:30」にするとき

お米・炊きかたの表示は一例

電源プラグをコンセントに 差し込む



●炊飯中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせができません。



現在時刻点滅中に「少量」ボタン を約3秒間押すと、「12:00」 表示(昼の12時)になります。

B および分を押し、 「20:30」にする

●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

- ・ 時 は1時間単位、 分 は1分単位で 進みます
- ・押し続けると早送りします



●時計は24時間表示で、夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせます。


切を押し、 時刻表示を点灯に変える



●「切」ボタンを押さないと、 60秒後に自動的に時刻合 わせ完了となります。

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- ●工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。

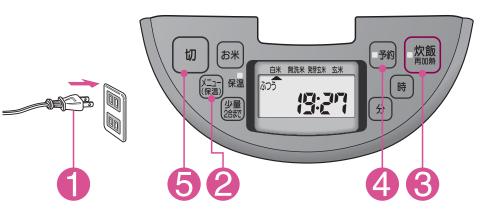

電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 発芽玄米 玄米

ふつう極上硬軟快速炊込みおかゆ

表示は「保温1」を選んだ場合の例

1 電源プラグをコンセントに差し込み、 内がまを本体にセットする



●炊飯中、予約中、再加熱中はメロディーの切り替えができません。メロディー音の切り替えができるのは「保温1」「保温2」中のみです。

を押し、「保温1」

または「保温2」を点滅させる ●ボタンを押すごとに点滅が移動します。


--- ふつう --- 極上 --- 極上 硬 --- 極上 軟 --- 快速 ---保点滅保温 ---- おかゆ ---- や込み ---- 白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう 極上 硬軟 快速 炊込み おかゆ 保温 1

保温ランプを点灯させる



4 参数を5秒間押し続ける

●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。

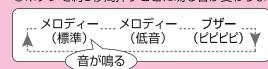

保温ランプを消灯させる

●鳴った音に切り替わります。

切を押し、

消灯保温

海灯

10

お米を計量する

●無洗米は無洗米用計量 カップ (グリーン) を使っ てください。

付属品の計量カップで正しく計る



付属品計量カップの 1カップ(すりきり1杯)量 白米用 約180mL(約1合) 無洗米用 約170mL(約1合)

「研ぐ→すすぐ」を水がきれい

になるまで繰り返す

●市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。 (お米の量が異なることがあります)

お米を研ぐ

●無洗米は底からかき混 ぜ、にごる場合はすす いでください。 (にごりは、うまく炊け ない原因になることが

最初はたっぷりの水でかき 混ぜ、水を素早く捨てる

お米は最初の水 を吸いやすいの で、ヌカ臭が付 かないように素 早く捨てる



おこげやヌカ臭 を防ぐためよく


●内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれることがあります)

水加減をする

あります)

お米を平らにならし、水平なところに置き お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例) 1.OLタイプで「白米」で、3カップのお米を炊くとき

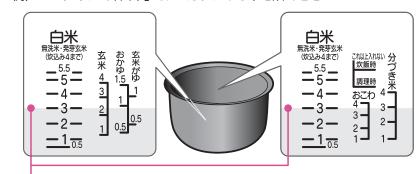

水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。 ただし、水位目盛の2mm上までとし、それ以上は水を入れないでください。 (ふきこぼれる場合があります。)

- お願い ●お湯やアルカリ度の高い水は使わないでください。 (ベタつきや黄変の原因になることがあります)
 - ●新米を炊くときは、水加減を少なめにしてください。水分の多い新 米を、ベタつきを抑えて炊くためです。

内がまを本体に セットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、 本体にセットする

外側の水気や異物をふき取る

お願いの内がま外側に水気や異物が付いたままセットした (故障やうまく炊けない原因)

ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁に 詰まりや汚れがないことを確認する

→ P.24 異物は 取り除く



ふた加熱板を取り付ける

炊飯の前にふた加熱板をはずして調圧弁と安全弁にごはん などの異物が付いていないことを確認する また、フィルターとふた加熱板を忘れずに取り付ける (湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)

ふたを閉める、 蒸気キャップ を取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、

蒸気キャップを取り付ける

ふた前方中央部を押し、 「カチッ」と音がするまで 確実に閉める(ふたは、ふ た加熱板を取り付けない と閉まりません)



蒸気キャップを 取り付ける

圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいため、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。



- ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める (突然ふたが開いてやけどのおそれ)
- ●蒸気キャップを必ず取り付ける (ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)

電源プラグを コンセントに 差し込む



設定されているお米: 炊きかたと、現在時刻 を表示する



電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る 場合がありますがインバーター回路に充電するためで故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

●すぐ炊飯する場合 (白米、無洗米の炊飯)

(>> P.14, 15)

●予約炊飯をする場合 (食べたい時刻に炊き上げる)

→ P.18

●すぐ炊飯する場合

→ P.16、17 (発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

●浸し炊飯をする場合 (お米を浸してから炊く)


13


炊飯、


保温をする

保温をす

すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)

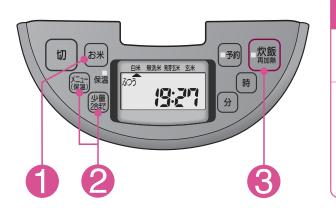

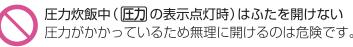

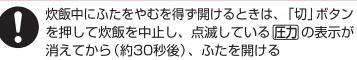


・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタン を押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

表示は「白米」の「極上」を 選んだ場合の例

お米を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。

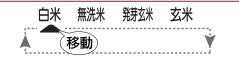

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう、一板上硬軟快速炊込みおかゆ

点灯

炊飯時間の目安表示 1.0タイプ:3カップ 1.8タイプ:6カップ

を「ふつう」で炊飯したときの 目安時間です。

「炊込み」「おかゆ」は現在時 刻を表示します。

●白米·無洗米とも、選んだ

炊きかたは炊飯すると記憶

されます。ただし、「快速」


「炊込み | 「おかゆ | は記憶

されず 「ふつう」 に戻ります。

(保温)を押し、

希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

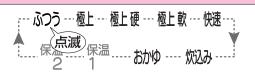

●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯 | コースをおすすめします。

1.0Lタイプ:2カップ(2合)以下 1.8Lタイプ:3カップ(3合)以下



を押す

炊飯 _{再加熱}を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始 ●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。



メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります ●保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす



「少量炊飯」コースを選んだ場合



●「少量炊飯」コースで炊飯 したときは、「少量」が点灯 します。保温になると「少量 | は消灯します。

●圧力がかかる炊飯メニュー は、炊飯中 **圧力** が点灯し ます。保温になると**圧力**は 消灯します。

- 白米 無洗米 発芽玄米 玄米
- 選んだ炊飯内容以外は消灯

約3秒後




炊き上がるまでの時間を表示



●保温のしかたは → P.20

時間を「h」で表します。


白米、無洗米の炊きかたの使い分け

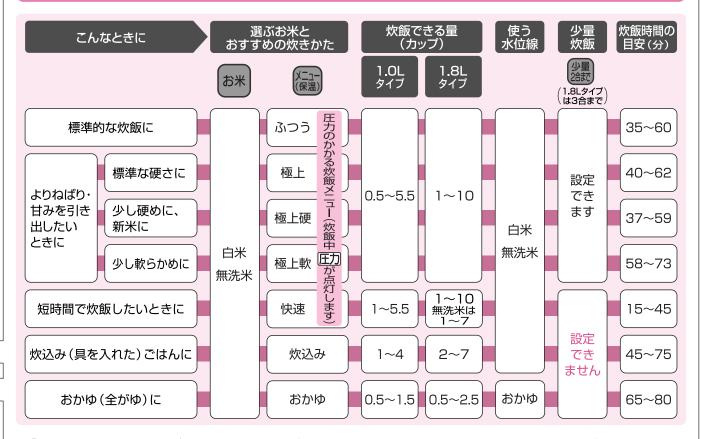

- 「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(1.0Lタイプで2~4カップ、1.8Lタイプで3~7カップ)がおすすめです。 ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らすため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。
- 「極上」の炊きかたで新米を炊くときは、「極上硬」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- 「快速 」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。硬さが気にな るときは、炊き上がり後、数分待つ(蒸らす)など、お好みで調整してください。
- ●圧力がかかる炊飯メニューは炊飯中 圧力 が点灯します。保温になると 圧力 は消灯します。
- ●「少量炊飯」コースは、ごはんの煮くずれをおさえて、ふっくら炊き上げます。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間表示が出ない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み | と「おかゆ | のときの炊き上がるまでの時間表示は、炊き上がる数分前から出ます。それまでは現在時刻を表示します。
- ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること がありますが、異常ではありません。 つゆが気になる場合 → **P.26**
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分が やわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、 お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。
- ●炊飯後、フックボタンが重く感じるときは、ふたを軽く押しながらフックボタン を押してください。(右図参照)



すぐ炊飯をする(発芽玄米、玄米(分づき米)、

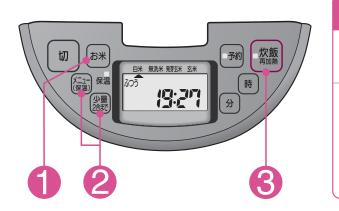



圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切」ボタン を押して炊飯を中止し、点滅している圧力の表示が 消えてから(約30秒後)、ふたを開ける

・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタン を押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

表示は「発芽玄米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

お米を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。





●現在時刻を表示します。

(保温)を押し、

希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯 | コースをおすすめします。

1.0Lタイプ:2カップ(2合)以下 1.8Lタイプ:3カップ(3合)以下





炊込み おかゆ 保温点滅(日・日)

白米 無洗米 発芽玄米 玄米

「少量炊飯」コースを選んだ場合



●「少量炊飯」コースで炊飯 したときは、「少量」が点灯 します。保温になると「少量」 は消灯します。

●圧力がかかる炊飯メニュー

は、炊飯中 **圧力** が点灯し

ます。保温になると**圧力**は

●お米の種類によって選べる

炊きかたが異なります。



ふつう

白米 無洗米 発芽玄米 玄米

丽

選んだ炊飯内容以外は消灯

1171-71171

炊飯 _{再加熱}を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始 ●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります ●保温ランプが点灯します。




●保温のしかたは → P.20

時間を「h」で表します。

消灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす

麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

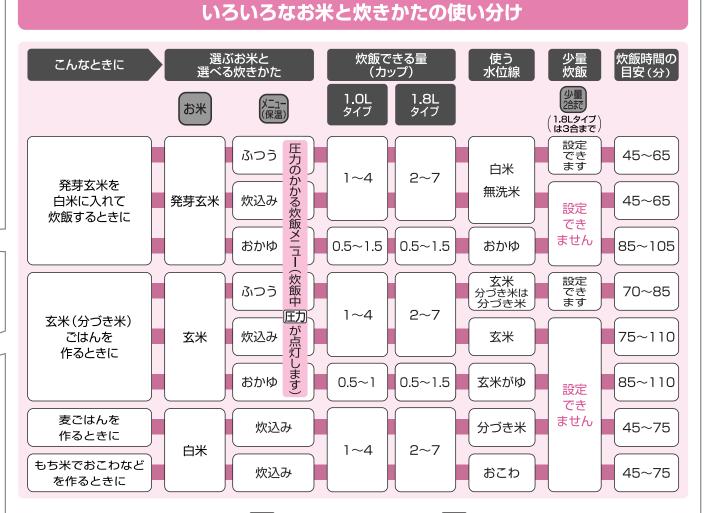

- ●圧力がかかる炊飯メニューは、炊飯中**圧力** が点灯します。保温になると**圧力** は消灯します。
- ●「少量炊飯」コースは、ごはんの煮くずれをおさえて、ふっくら炊き上げます。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

いろいろなお米を炊くときのポイント

- ●発芽玄米は、白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類·水位線とも「玄米」 で炊飯してください。
- ●おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。 (もち米だけでは炊飯できません)
- ●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。